

# SH-AVM-DECT

MODULO DI VERIFICA AUDIO



MANUALE DI ISTRUZIONI  
P/N 7102370\_C

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

SH-AVM è un modulo di verifica audio per interni.

Alla trasmissione di un segnale di allarme, SH-AVM fornisce funzionalità full duplex e di controllo remoto tra l'operatore della stazione centrale e gli occupanti dei locali.

Ricevere la verifica audio simultaneamente al segnale di allarme consente al CMS di dare priorità e verificare gli allarmi prima di agire, rendendo SH-AVM la soluzione ideale ai problemi di falso invio e di allarmi non verificati.

È possibile installare facilmente fino a 4 moduli in qualsiasi posizione comoda della casa.

- Standard universali DECT
- Pulsante per chiamata di emergenza con composizione rapida (fino a 4 numeri)
- Pulsante per chiamata normale (1 numero)
- 500 mq di spazio aperto
- 5 V forniti dall'adattatore per montaggio a parete
- Batteria ricaricabile incorporata da 3,7 V per 2 settimane di backup

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

### Vista frontale:

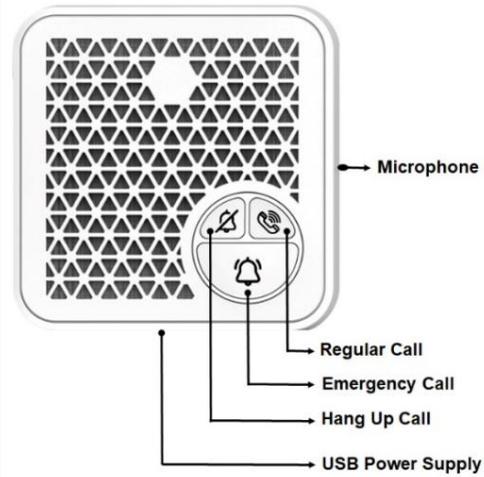


Figura 1

### Retrovisore:

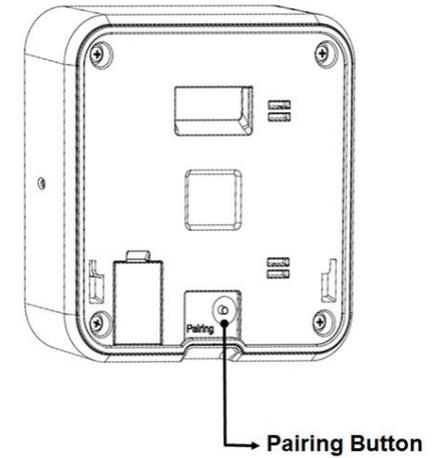


figura 2

## RIMOZIONE STAFFA

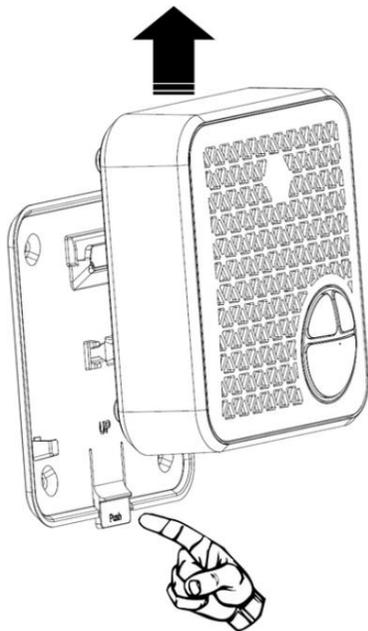


Figura 3

1. Spingere il fermo situato sulla staffa
2. Far scorrere verso l'alto il dispositivo dell'unità

## MONTAGGIO A PARETE

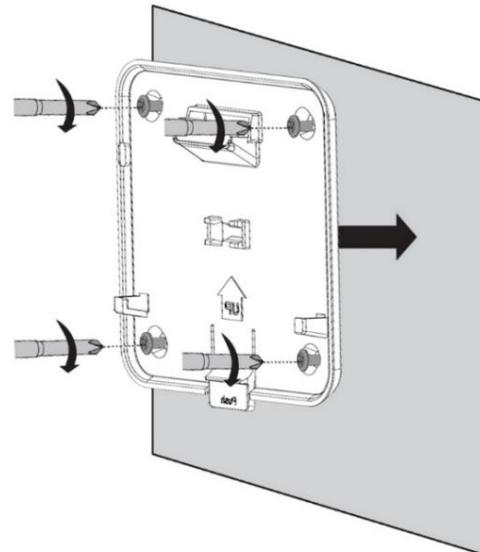


Figura 4

Utilizzare le viti in dotazione per montare la staffa sulla parete

Verificare che la base sia ben appoggiata al muro per facilitare l'inserimento del dispositivo dell'unità nella staffa a muro.

## INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO

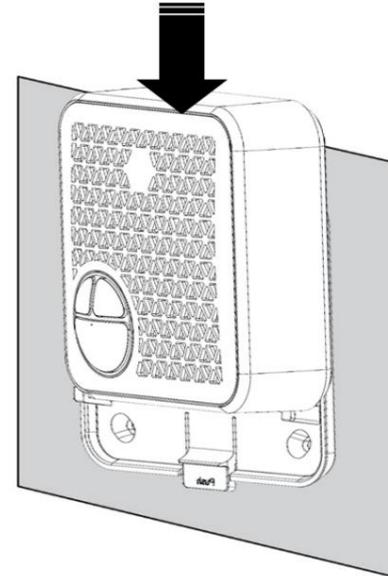


Figura 5

- 1 Far scorrere verso il basso il dispositivo dell'unità nella staffa
- 2 Collegare il cavo USB per alimentare il dispositivo
- 3 Testare il dispositivo come indicato nella sezione "Test del Dispositivo"

## PROCESSO DI ABBINAMENTO

Per il processo di abbinamento, fare riferimento alle istruzioni del pannello di controllo.

Nota: assicurarsi che la batteria dell'AVM sia carica

Per associare il tuo modulo vocale, procedi come segue:

1. Accedi all'interfaccia del programma di installazione web e vai su "Comunicazione > Apprendimento DECT"
2. Verificare che DECT sia abilitato
3. Premere il pulsante di abbinamento sul lato posteriore del dispositivo (figura 2).
4. Quando si accende il LED verde (simbolo della chiamata normale), lampeggiante rilasciare il pulsante di associazione.
5. Mentre il LED verde AVM lampeggia, premere il pulsante "Apprendi dispositivo DECT" nella pagina di comunicazione.
6. Attendere l'avvio del processo di abbinamento delle fasi 1 e 2 e termina con il messaggio appreso con successo.
7. Il dispositivo dovrebbe registrarsi nel Pannello di controllo.
8. Proseguire con il passo successivo ASSEGNAZIONE MODULO VOCALE
9. Installare il modulo come indicato nelle figure 3, 4 e 5

ASSEGNAZIONE MODULI VOCALI	CHIAMATE IN ENTRATA	SPECIFICA	APPROVAZIONI DEGLI STANDARD
<p>Una volta terminato il processo di abbinamento, il modulo vocale deve essere assegnato alla centrale di controllo Andare al livello "Segreteria vocale" e selezionare la casella vocale desiderata da n. 1 a 20, fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivo vocale: selezionare dall'elenco il dispositivo accoppiato (il colore rosso è già assegnato) e salvare la configurazione.</p>	<p>Il pannello Shepherd™ ti dà la possibilità di contattare i tuoi permessi e avviare chiamate full duplex tramite SH-AVM.</p> <p>È possibile autorizzare fino a 8 numeri di telefono diversi per contattare in remoto SH-AVM.</p> <p>Assicurati che Shepherd™ sia dotato di scheda SIM e che l'opzione GSM sia attivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accedi alla pagina di installazione web</li> <li>• Vai su "Comunicazioni" &gt; "Numeri di telefono in entrata"</li> <li>• Inserisci fino a 8 numeri di telefono</li> <li>• Invia la configurazione</li> </ul>	<p>Tipo di modulazione Standard universali DECT</p> <p>Trasmissione degli eventi Chiamata vocale di emergenza Batteria scarica Keep Alive (ogni 7 minuti – configurabile)</p>	<p>L'SH-AVM è conforme ai requisiti essenziali stabiliti da: _____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva ROSSA:2014/53/UE</li> <li>• Direttiva EMC: 2014/30/UE</li> <li>• Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE</li> </ul>
<b>IMPOSTAZIONE DELLA CHIAMATA DI EMERGENZA</b>			
<p>L'SH-AVM può effettuare chiamate di emergenza fino a 16 numeri di telefono diversi.</p> <p>Assicurati che Shepherd™ sia dotato di scheda SIM e che l'opzione GSM sia attivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accedi alla pagina di installazione web</li> <li>• Andare su "Comunicazione" &gt; Sveglie telefoni</li> <li>• Inserisci fino a 16 numeri di telefono</li> <li>• Invia la configurazione</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Alla chiamata in arrivo, il destinatario deve premere il pulsante cancelletto "#*" entro 30 secondi per confermare la ricezione della chiamata e interrompere il processo di composizione continua.</p>	<p><b>DIFFUSIONE DI MESSAGGI</b></p> <p>Il pannello Shepherd™ può trasmettere messaggi preprogrammati nei tuoi permessi tramite SH-AVM.</p> <p>Questi messaggi preprogrammati possono essere segnalati anche tramite chiamate telefoniche al numero inserito nei canali di notifica-&gt;numero di telefono.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accedi alla pagina di installazione web</li> <li>• Vai su "Segnala canale"</li> <li>• Seleziona il tipo di canale vocale</li> <li>• Inserisci il numero di telefono del destinatario</li> <li>• Invia la configurazione</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Per ricevere un messaggio preprogrammato tramite telefono, assicurarsi che Shepherd™ sia dotato di scheda SIM e che l'opzione GSM sia attivata.</p>	<p>Metodo di attivazione Pulsante per la chiamata rapida chiamata d'emergenza</p> <p>Allineare 500 mq di spazio aperto</p> <p>Tensione operativa 5 Volt CC fornito dall'adattatore per montaggio a parete</p> <p>Batteria Polimero ricaricabile 3,7 V 1000 mAh Modalità conversazione: 300 mA Fino a 3 ore di conversazione in modalità batteria</p> <p>Attuale Standby: 5 mA Consumo Fino a 2 settimane in modalità batteria</p> <p>Indicatori LED Potenza TX: fino a 24 dBm Giallo: Riaggancia Verde: Stato associazione OK Chiamata rapida Rosso: problema di associazione/hardware</p> <p>Operativo 0°C – +50°C Temperatura</p> <p>Dimensioni 104 mm x 104 mm x 35 mm</p> <p>Peso (batteria inclusa) 150 gr</p>	<p>Le norme armonizzate applicabili a questi prodotti sono: _____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•EN301489-3</li> <li>•EN301489-1</li> <li>•EN301489-6</li> <li>•EN50130-4</li> <li>•EN61000-6-3</li> <li>•EN62368-1</li> <li>•EN304406</li> </ul> <p>Ulteriori standard e direttive applicabili a questo prodotto sono: _____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva RoHS: 2011/65/UE</li> </ul> <p>Alimentazione Tipo C</p>
<b>IMPOSTAZIONE DELLA CHIAMATA REGOLARE</b>			
<p>L'SH-AVM può effettuare chiamate telefoniche regolari solo a 1 numero di telefono.</p> <p>Assicurati che Shepherd™ sia dotato di scheda SIM e che l'opzione GSM sia attivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accedi alla pagina di installazione web</li> <li>• Vai su "UTENTE" e seleziona l'utente n. che riceverà il chiamata</li> <li>• Inserisci il numero di telefono e invia la configurazione</li> </ul>	<p><b>CERTIFICATO DI POLITICA DI GARANZIA</b></p> <p>Crow garantisce che questi prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di utilizzo e servizio normali per un periodo di 24 mesi dall'ultimo giorno della settimana e dell'anno i cui numeri sono stampati sul circuito stampato all'interno di questi prodotti.</p> <p>Fatte salve le disposizioni del presente Certificato di garanzia, durante il Periodo di garanzia, Crow si impegna, a sua esclusiva discrezione e nel rispetto delle procedure Crow, poiché tali procedure vengono periodicamente eseguite, a riparare o sostituire, gratuitamente materiali e/o manodopera, i prodotti si sono rivelati difettosi nei materiali o nella lavorazione in condizioni di utilizzo e servizio normali. I prodotti riparati saranno garantiti per il resto del Periodo di garanzia originale.</p> <p>Tutti i costi di trasporto e il rischio di perdita o danno durante il trasporto legati, direttamente o indirettamente, ai prodotti restituiti a Crow per la riparazione o la sostituzione saranno a carico esclusivo dell'Acquirente.</p> <p>Il presente Certificato di garanzia non copre i prodotti difettosi (o che diventeranno difettosi) a causa di: (a) alterazione dei prodotti (o di qualsiasi parte degli stessi) da parte di soggetti diversi da Crow; (b) incidente, abuso, negligenza o manutenzione impropria; (c) guasto causato da un prodotto che Crow non ha fornito; (d) guasto causato da software o hardware non fornito da Crow; (e) utilizzo o conservazione diversi da quelli conformi alle istruzioni operative e di conservazione specificate da Crow.</p> <p>Non esistono garanzie, espresse o implicite, di commerciabilità o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare o altro, che si estendono oltre la descrizione riportata nel presente documento.</p> <p>Il presente Certificato di garanzia limitata costituisce l'unico ed esclusivo rimedio dell'Acquirente contro la sola ed esclusiva responsabilità di Crow e Crow nei confronti dell'Acquirente in relazione ai prodotti, inclusi, senza limitazione, per difetti o malfunzionamenti dei prodotti. Il presente Certificato di Garanzia sostituisce tutte le altre garanzie e responsabilità, siano esse orali, scritte, statutarie (non obbligatorie), contrattuali, per atto illecito o altro.</p> <p>In nessun caso Crow sarà responsabile nei confronti di chiunque per eventuali danni consequenziali o incidentali (inclusa la perdita di profitto e se causati da negligenza di Crow o di terzi per suo conto) per violazione di questa o qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, o su qualsiasi altra base di responsabilità di sorta.</p> <p>Crow non garantisce che questi prodotti non possano essere compromessi o aggirati; che questi prodotti impediranno lesioni a persone o perdite di proprietà o danni dovuti a furto con scasso, rapina, incendio o altro; o che questi prodotti forniranno in ogni caso un'adeguata avvertenza o protezione.</p> <p>L'acquirente comprende che un prodotto correttamente installato e sottoposto a manutenzione può in alcuni casi ridurre il rischio di furto con scasso, incendio, rapina o altri eventi che si verificano senza fornire un allarme, ma non costituisce un'assicurazione o una garanzia che tali eventi non si verifichino o che non si verifichino conseguenti lesioni personali o perdita o danno alla proprietà.</p> <p>Di conseguenza, Crow non avrà alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali; danni alla proprietà o qualsiasi altra perdita basata sulla pretesa che questi prodotti non abbiano fornito alcun avvertimento.</p> <p>Se Crow è ritenuta responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsiasi perdita o danno relativo a questi prodotti, indipendentemente dalla causa o dall'origine, la massima responsabilità di Crow non potrà in nessun caso superare il prezzo di acquisto di questi prodotti, che sarà il prezzo completo e rimedio esclusivo contro Crow.</p>	<p>Operativo 0°C – +50°C Temperatura</p> <p>Dimensioni 104 mm x 104 mm x 35 mm</p> <p>Peso (batteria inclusa) 150 gr</p>	<p>CE, RoHS, WEEE, and other compliance logos.</p>
<b>CERTIFICATO DI POLITICA DI GARANZIA</b>			
<div style="text-align: center;">  <p>sales@crow.co.il support@crow.co.il</p> <p><a href="http://www.thecrowgroup.com">www.thecrowgroup.com</a></p> </div> <p style="text-align: center;">Le presenti istruzioni sostituiscono tutte le precedenti emissioni in circolazione prima di gennaio 2022</p>			